

## Инструкция по замеру москитных сеток


Как правильно измерить москитную сетку?



### Замер светового проема

Чтобы правильно рассчитать габаритные размеры москитной сетки, сначала необходимо по месту монтажа измерить световой проем.

1. Откройте створку, куда планируется установить москитную сетку.
2. Замерьте в миллиметрах ширину и высоту светового проема рамы.

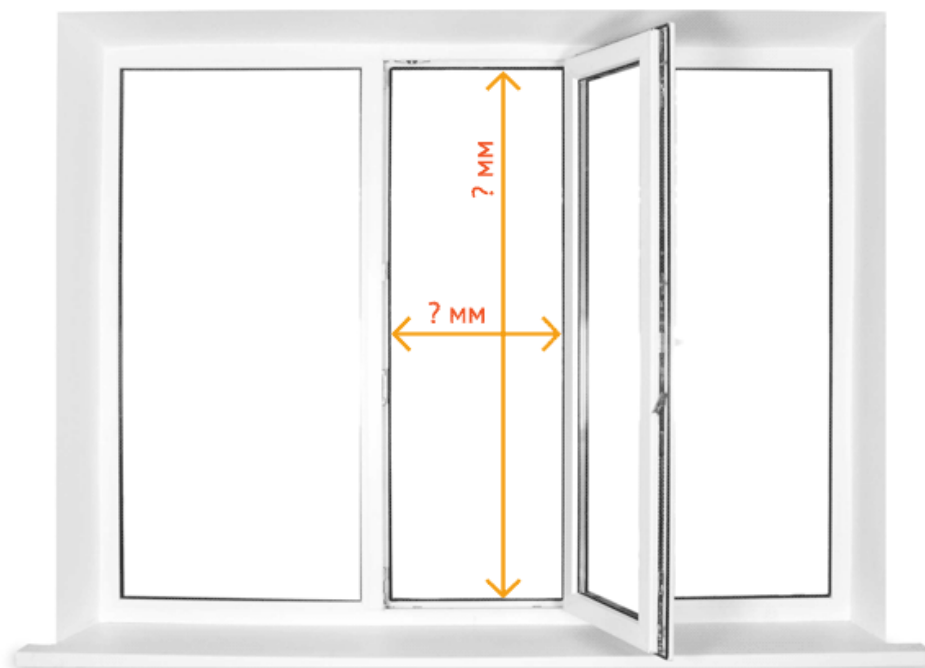

### **Обратите внимание**

При выборе москитных сеток на Z-креплениях:

- С наружной стороны должно быть достаточно места от светового проема до откосов, минимальные расстояния по ширине 30 мм, по высоте 50 мм.
- Если сверху рамы свободного мест не хватает, то верхние Z-крепления можно установить по бокам.
- Если перед окном установлена решетка, тогда возможен монтаж только москитной сетки на штоках.

## **Определение габаритных размеров**

**Москитные сетки на Z-крепежах или москитные двери:**

- Ширина = ширина светового проема + 50 мм.
- Высота = высота светового проема + 50 мм.

С нетерпением ждем вашего звонка!

+7 918 001-26-01